


Nuove funzioni

Indicatore USB di Gestione file: se un'unità USB è collegata a StarFire™ 6000 e viene correttamente riconosciuta, sull'Indicatore di Gestione file compare un'icona USB verde.



Rilevamento di interferenza esterna: è stato implementato un nuovo DTC che agevola la risoluzione dei problemi relativi a sorgenti esterne di interferenza. Il DTC 841.31 si attiva se l'AGC a banda alta o bassa (indirizzi diagnostici 63 e 64) e la % di segnale GPS fuoriescono dal normale intervallo per oltre 5 minuti. Se la sorgente di interferenza non è più presente, il DTC viene azzerato dopo 30 minuti.

Casella di controllo per RTK-X: nelle pagine di impostazione, è ora presente una casella di controllo per abilitare/disabilitare RTK-X; se i clienti rilevano problemi relativi ad RTK-X, ora dispongono della possibilità di disabilitarlo. Per definizione, RTK-X è sempre abilitato.

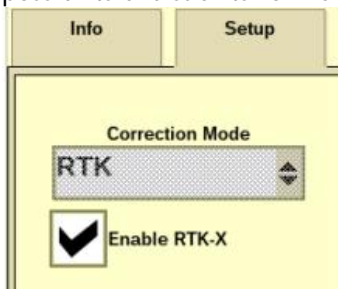

Avviso

Si tratta di note relative alla versione del software per i prodotti StarFire™. Tali note sono reperibili in www.stellarsupport.com. Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company